

—3cm以下の補修に優れた段差修正材—

αフラット



エコマーク認定商品
24131002

再生骨材を使用 50%以上




Alpha Flat

αフラットは、
穴埋めや橋梁ジョイント部に生じた段差などを修正します。
アスコンおよびコンクリートの上に施工可能です。

概要

- 常温で混合して作ります。
- コテなどで簡単に施工できます。
- 転圧の必要はありません。
- 60分程度で硬化、交通開放ができます。
- 舗装との付着力に優れます。

1箱あたり	5.0mm トップ (標準品)	2.5mm トップ (※特注品)
製造数量(kg)	9	9
施工厚さ(mm)	10	6
施工面積(m ²)	0.4	0.6

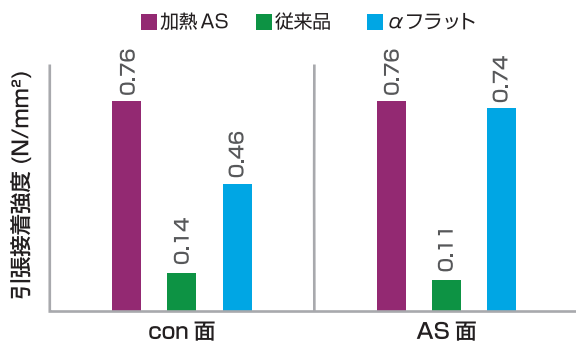

簡単・丈夫・便利!



エスティ&ケイ

	加熱AS	従来品	αフラット
con面(N/mm ²)	0.76	0.14	0.46
AS面(N/mm ²)	0.76	0.11	0.74

1箱の内容物 4.5kg練り×2セット入り

以下のセットが2セット入っています。



■用意する道具

- 混合する道具：必要に応じてバケツ、スコップなど
- 施工する道具：養生テープ、コテなど



世紀東急工業キャラクター
エスティ&ケイ

施工手順



①清掃・養生

施工箇所のゴミを清掃し、養生テープで養生します。



②材料の混合(袋の例)

液体(白+黒)と固化材を最初に良く混ぜて、その後に骨材を入れて良く混ぜます。



②材料の混合(バケツの例)



③施工

混合した材料を施工箇所へ出し、コテ等で均一に均します(表面を参照)。

施工時の固さの調整方法

- ・「硬め」は、骨材全てを入れて混合します。
- ・「軟らかめ」は、骨材1袋の中から拳一握り(150g程度)の骨材を取り除いて混合します。

⚠ 施工の注意

- ※碎石路盤の上には施工できません。
- ※ガスバーナであぶらないでください。

施工事例



Before



After



世紀東急工業株式会社

<https://www.seikitokyu.co.jp/>



オーダー先

関東製品試験所 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西3-17-37
TEL : 03-5679-5517 FAX : 03-5679-5519

本社・技術部 〒105-8509 東京都港区芝公園2-9-3
TEL : 03-6770-4034 FAX : 03-6770-4040

製品事業部 TEL : 03-6770-4031 FAX : 03-6770-4042

北海道支店 TEL : 011-806-1109

東北支店 TEL : 022-261-3261

北陸支店 TEL : 025-365-3109

北関東支店 TEL : 048-814-1109

東関東支店 TEL : 043-209-1009

東京支店 TEL : 03-6850-0109

横浜支店 TEL : 045-210-0109

名古屋支店 TEL : 052-745-2021

関西支店 TEL : 06-6313-0318

中四国支店 TEL : 082-568-7650

九州支店 TEL : 092-474-2780